


ESL W204-W212 RENEW


Step1: Read ESL DATA

ステップ 1 : ESL データを読み込む。

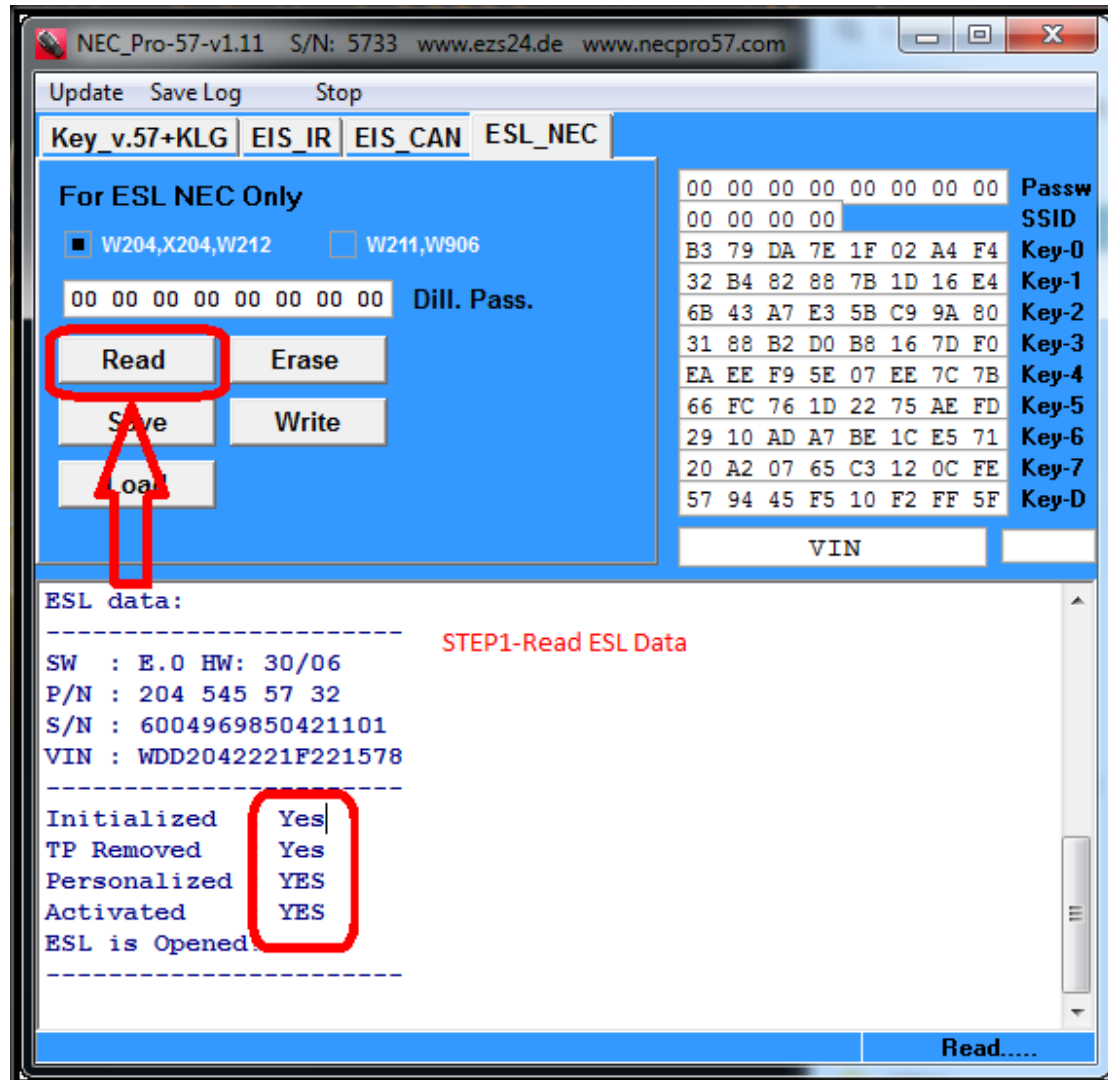

Step2: Load Dialer and Key Password

ステップ 2 : ダイアラーとキーパスワードをロードする

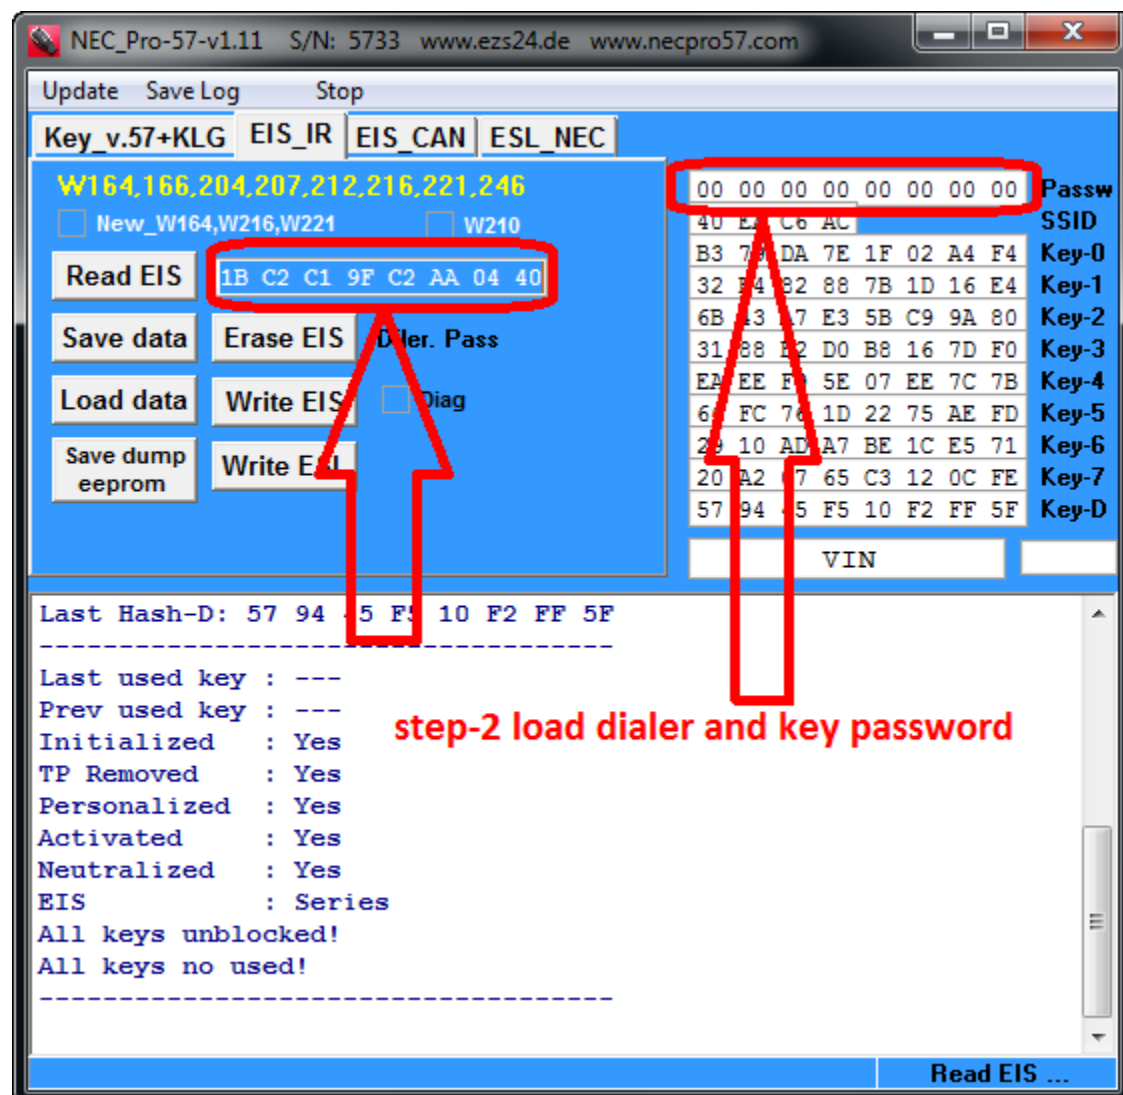

Step3: ESL W204-W212 ERASE

ステップ 3 : ESL W204-W212 を消去する

