


V.1.indl.ESL Adapter


Step1: Read Key

ステップ 1 : 鍵を読み取る

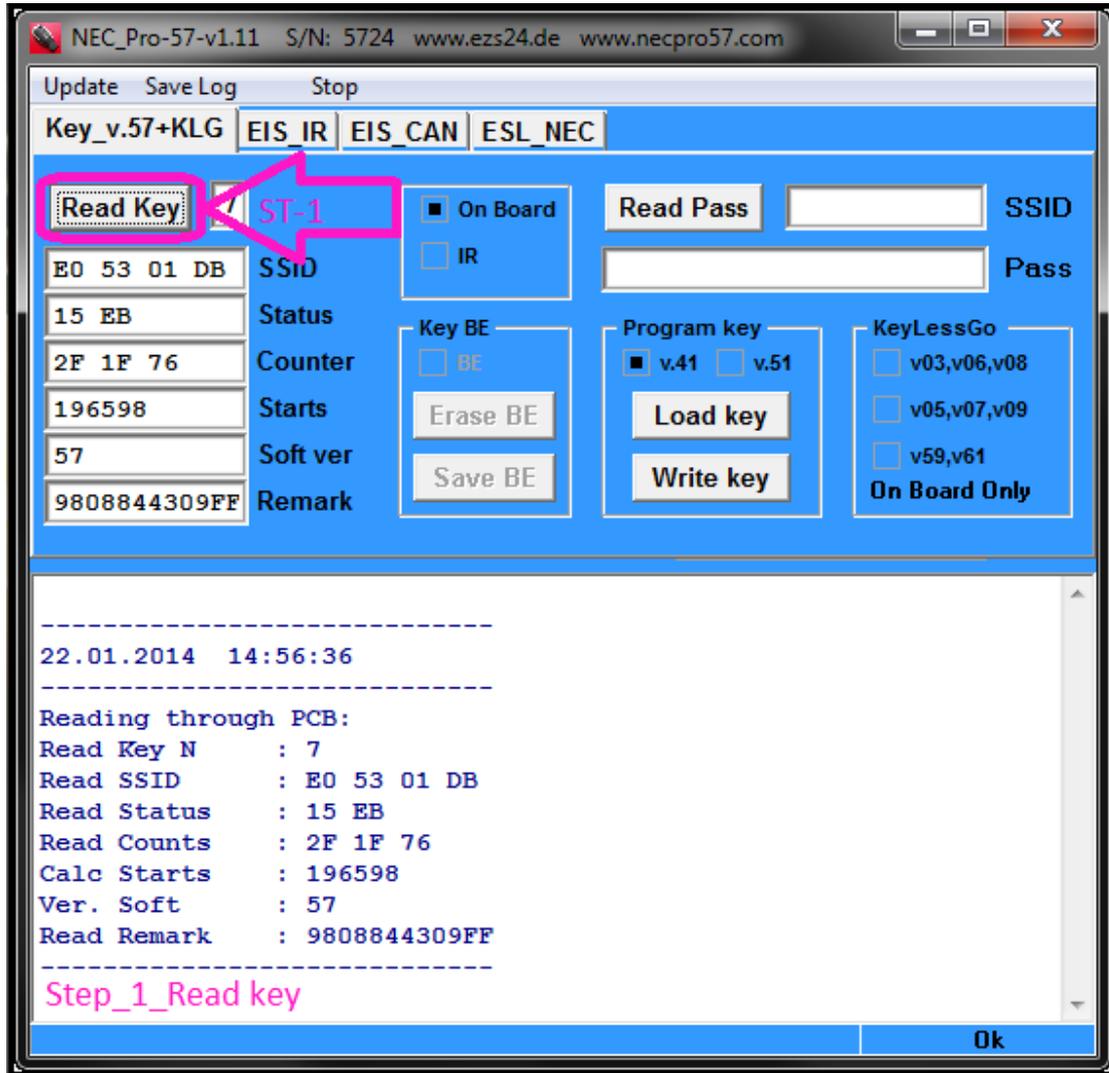


Step2: Read Key Password

ステップ 2 : 鍵のパスワードを読み込む。

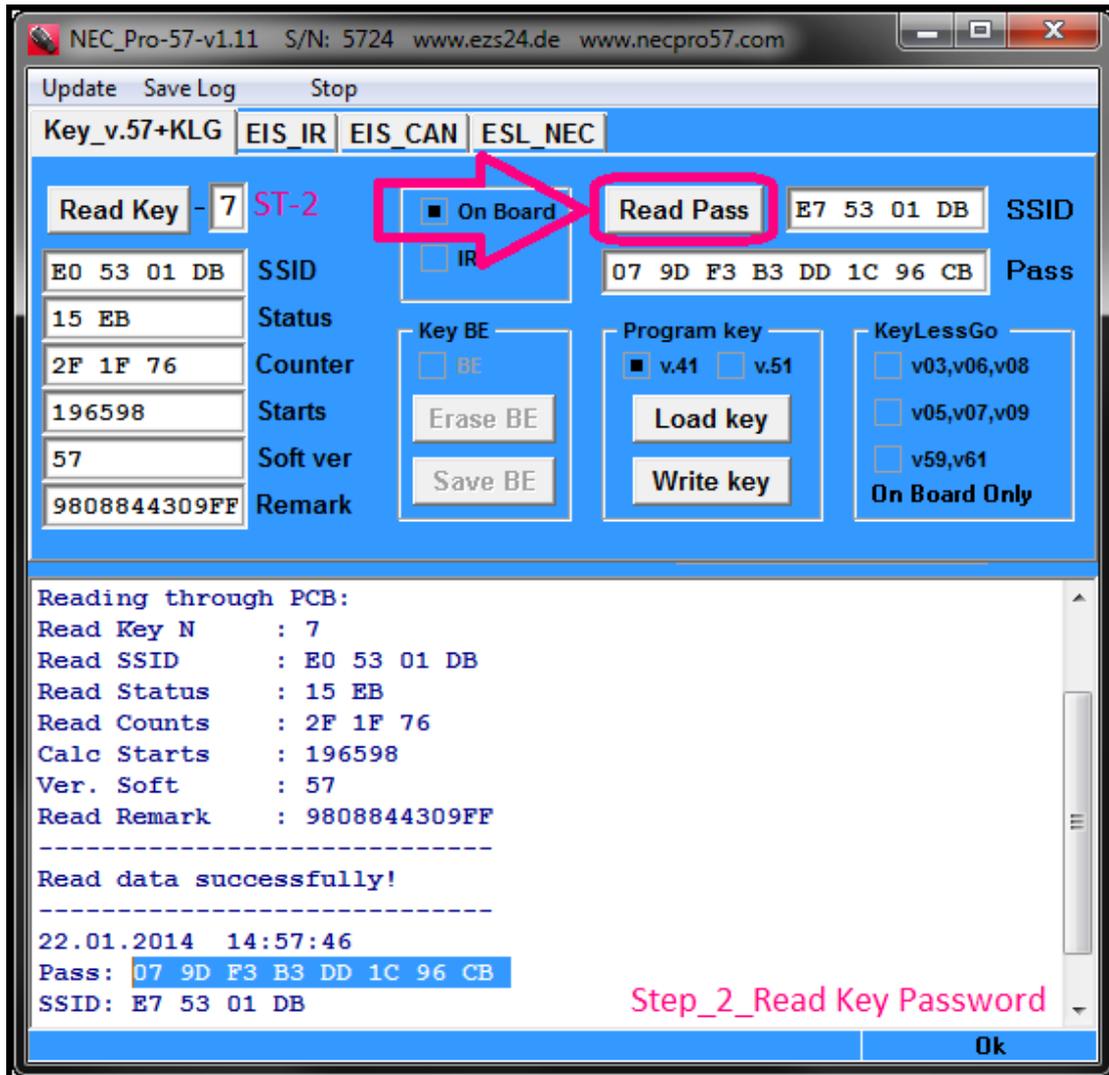


Step3: Read ESL

ステップ 3 : ESL を読み込む

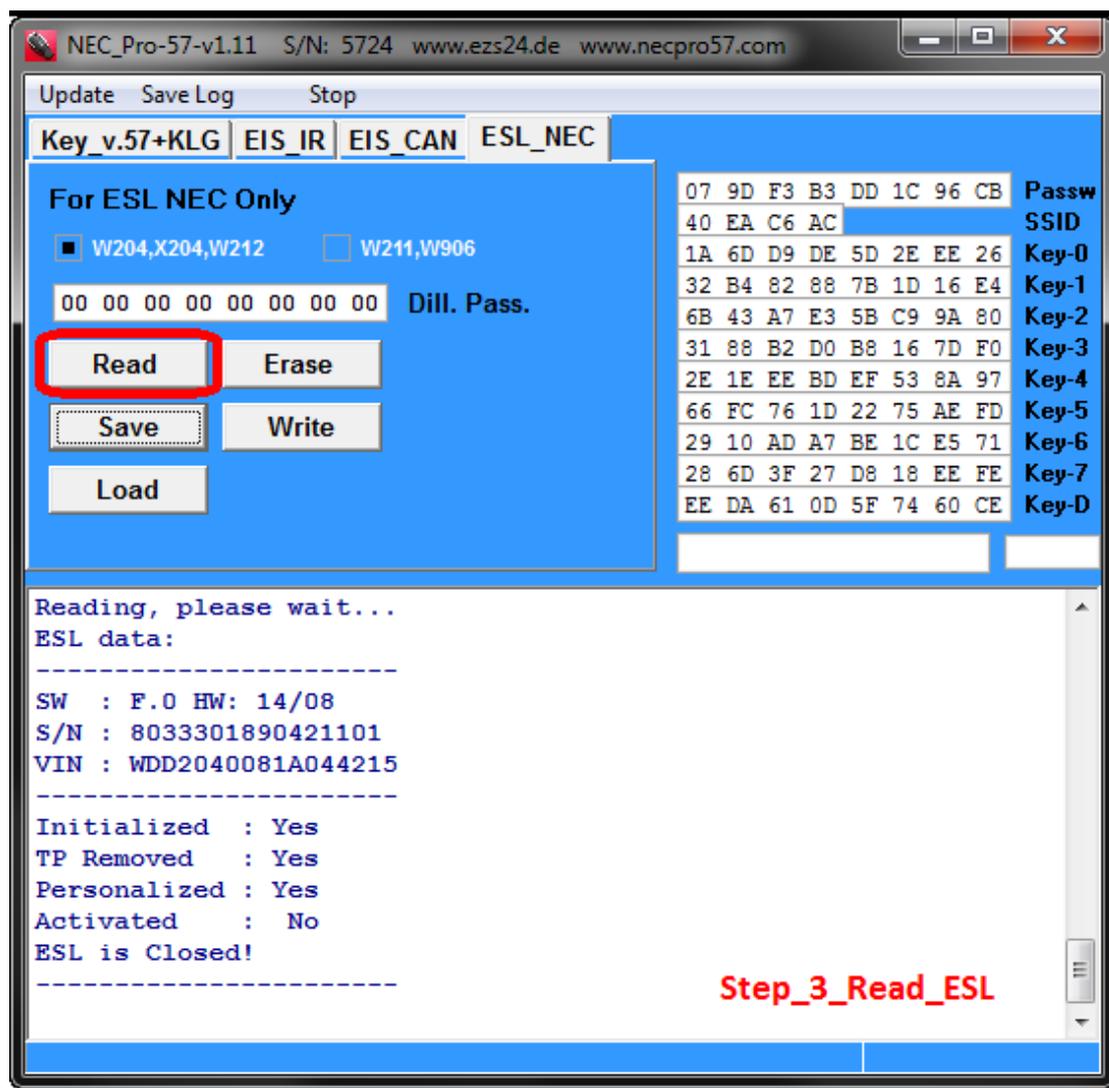

Step4: Save ESL DATA

ステップ 4 : ESL データを保存する

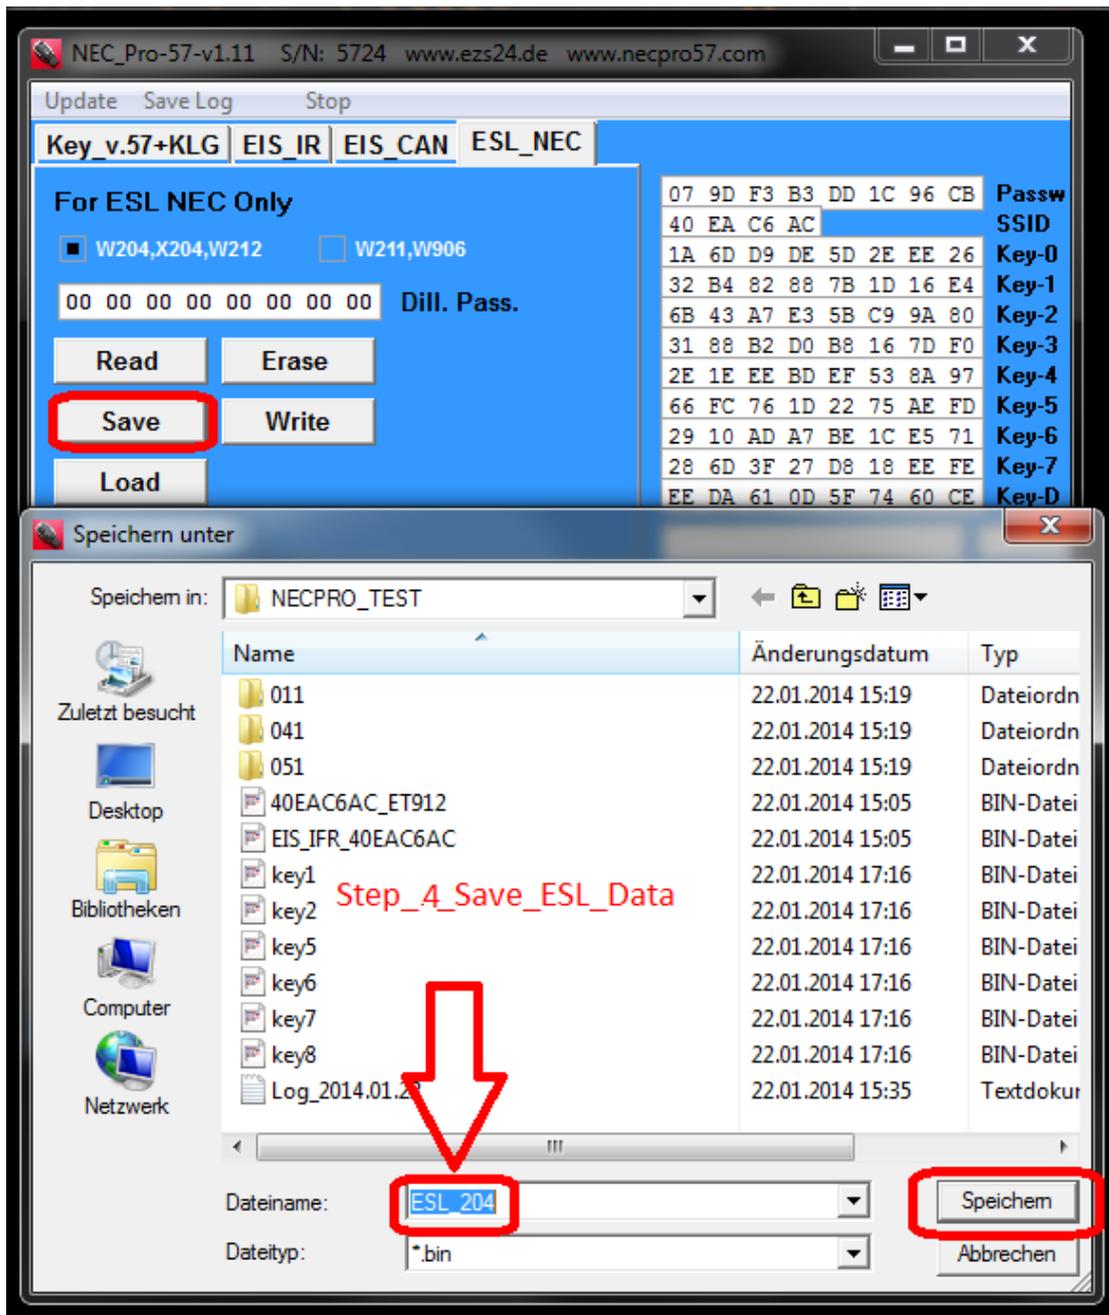

Step5: Write ESL

ステップ 5 : ESL を書き込む

NEC_Pro-57-v1.11 S/N: 5724 www.ezs24.de www.necpro57.com

Update Save Log Stop

Key_v.57+KLG EIS_IR EIS_CAN ESL_NEC

For ESL NEC Only

W204,X204,W212 W211,W906

00 00 00 00 00 00 00 00 Dill. Pass.

Read Erase

Save **Write**

Load

07	9D	F3	B3	DD	1C	96	CB	Passw
40	EA	C6	AC					SSID
1A	6D	D9	DE	5D	2E	EE	26	Key-0
32	B4	82	88	7B	1D	16	E4	Key-1
6B	43	A7	E3	5B	C9	9A	80	Key-2
31	88	B2	D0	B8	16	7D	F0	Key-3
2E	1E	EE	BD	EF	53	8A	97	Key-4
66	FC	76	1D	22	75	AE	FD	Key-5
29	10	AD	A7	BE	1C	E5	71	Key-6
28	6D	3F	27	D8	18	EE	FE	Key-7
EE	DA	61	0D	5F	74	60	CE	Key-D

ESL EEprom is loaded.
ESL data:

SW : F.0 Hw 14/08
S/N : 803330 890421101

Initialized : Yes
TP Removed : Yes
Personalized : Yes
Activated : No
ESL is Close

CONNECT NEXT NEW ESL!!!!!!! **Step_5_Write ESL**